EPSON
EXCEED YOUR VISION

Guía de instalación

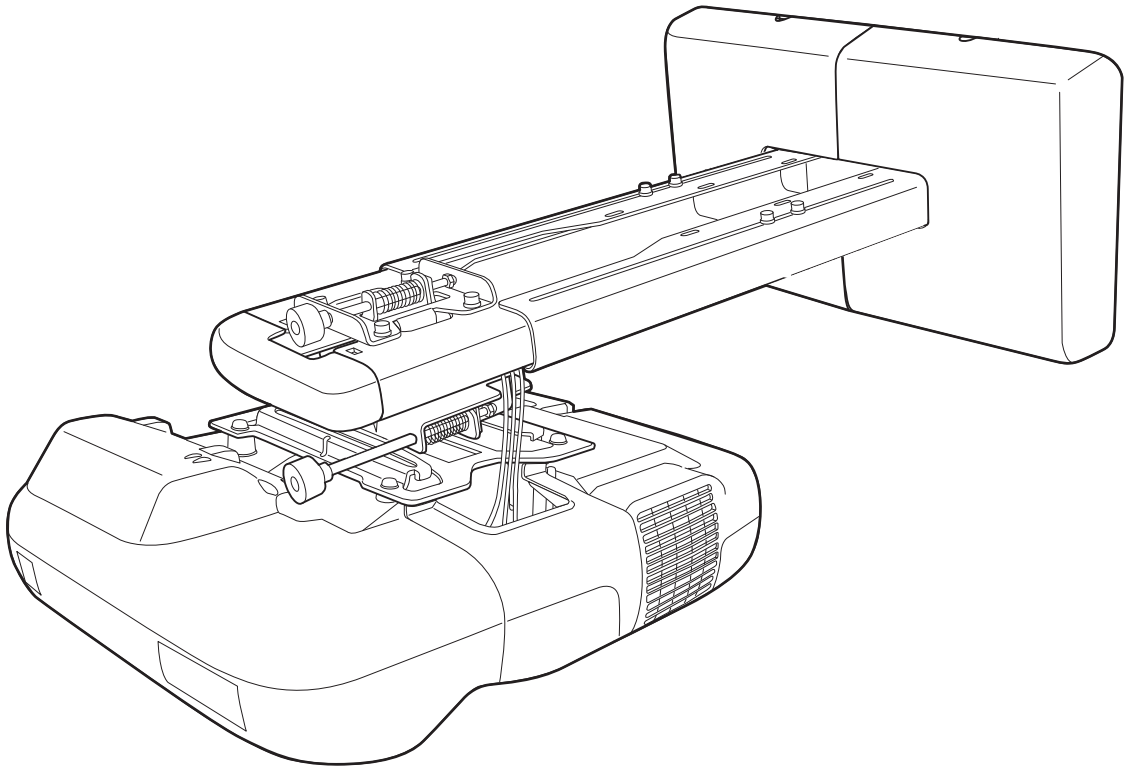

Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, lea todas las instrucciones de esta guía antes de usar el soporte de montaje. Un manejo incorrecto sin seguir las instrucciones de esta guía podría dañar el soporte o causar daños personales o materiales. Guarde a mano esta guía de instalación para futuras consultas.

Lea el manual de usuario y las instrucciones de seguridad del proyector y siga las instrucciones de estos documentos.

Explicación de los símbolos

Las señales de advertencia que se muestran a continuación aparecen en esta guía de instalación para evitar daños personales o materiales. Asegúrese de que entiende estas advertencias al leer la guía de instalación.

⚠ **Advertencia**	Este símbolo hace referencia a información que, si se ignora, podría causar daños personales e incluso la muerte debido a un manejo incorrecto.
⚠ **Precaución**	Este símbolo hace referencia a información que, si se ignora, podría causar daños personales y materiales debido a un manejo incorrecto.

	Este símbolo indica una acción que no se debe realizar
	Este símbolo indica una acción que sí se debe realizar

Precauciones de seguridad para la instalación

⚠ Advertencia	
El soporte ha sido diseñado específicamente para montar un proyector en la pared. Si se monta cualquier otro objeto que no sea un proyector, la diferencia de peso podría provocar daños. Si el soporte cae, podría provocar daños personales o materiales.	
La instalación (en la pared) la deben realizar personas especializadas con conocimientos y destrezas técnicas. Si la instalación se realiza de forma incompleta o incorrecta, el soporte podría caer y provocar daños personales o materiales. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente que aparece en la Lista de contactos de proyectores Epson del manual de usuario de su proyector al instalar el soporte.	
Siga las instrucciones de esta guía para instalar el soporte de montaje. Si no sigue las instrucciones, el soporte puede caer y provocar daños personales o accidentes.	
Maneje el cable de alimentación con cuidado. Un uso indebido puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Al manejarlo, tome las siguientes precauciones: • No maneje el enchufe con las manos mojadas. • No use un cable de alimentación dañado o modificado. • No tire demasiado fuerte del cable de alimentación cuando lo dirija a través del soporte.	
Al montar el proyector en la pared con el soporte de montaje, la pared deberá ser lo suficientemente resistente para aguantar el proyector y el soporte. Verifique el peso del proyector y del soporte antes de su instalación y asegúrese de la resistencia de la pared. Si la pared no fuese lo suficientemente resistente, refuércela antes de la instalación.	
No instale el soporte en un lugar donde pueda sufrir vibraciones o golpes. Las vibraciones o golpes podrían dañar el proyector o la superficie de montaje. También podrían hacer que el soporte de montaje o el proyector caigan, causando daños personales o materiales.	
Instale el soporte de manera que aguante bien el peso del proyector y resista cualquier vibración horizontal. Utilice tuercas y tornillos M8. Si utiliza tuercas y tornillos más pequeños de M8, el soporte podría caerse. Epson no se hace responsable de cualquier daño o lesión provocado por una instalación incorrecta.	

⚠ Advertencia	
La instalación la deberían llevar a cabo al menos dos técnicos cualificados. Si tiene que aflojar los tornillos durante la instalación, tenga cuidado de que no se caiga el soporte. Si el soporte o el proyector se caen, podrían provocar daños personales o materiales.	
Compruebe regularmente el soporte para garantizar que no haya piezas rotas o tornillos flojos. Si hay piezas rotas, deje de utilizar el soporte de manera inmediata. Si el soporte o el proyector se caen, podrían provocar daños personales o materiales.	
Nunca modifique el soporte de montaje.	
No se cuelgue del soporte ni cuelgue de él ningún objeto pesado. Si el soporte o el proyector se caen, podrían provocar daños personales o materiales.	
Si usa adhesivos para evitar que los tornillos se aflojen, o lubricantes o aceites en la placa deslizante de la parte de fijación del proyector, la caja se podría romper, haciendo que caiga el proyector y causando daños personales o materiales. No use adhesivos, lubricantes o aceites para instalar o ajustar el soporte.	
Apriete firmemente todos los tornillos. Si los tornillos no están lo suficientemente apretados, el proyector o el soporte pueden caer y causar daños personales o materiales.	
No afloje nunca las tuercas y tornillos después de la instalación. Compruebe regularmente que los tornillos no se han aflojado. Si encuentra algún tornillo flojo, apriételo firmemente. Si los tornillos no están lo suficientemente apretados, el proyector o el soporte pueden caer y causar daños personales o materiales.	

⚠ Precaución	
No instale el soporte en un lugar donde la temperatura de funcionamiento del proyector pueda ser excesiva. **El proyector podría dañarse en tal situación.**	
Instale el soporte en un lugar sin excesivo polvo y humedad, para evitar que la lente y los componentes ópticos se ensucien.	
No emplee una fuerza excesiva a la hora de ajustar el soporte. Éste podría romperse, causando daños personales.	

Lugar de instalación del soporte de montaje

- Antes de instalar el soporte, realice primero el trabajo eléctrico en el lugar de la instalación.
- Instale el proyector en un sitio lejos de dispositivos eléctricos como luces fluorescentes o sistemas de aire acondicionado. Algunos fluorescentes pueden interferir con el mando a distancia del proyector.
- Se recomienda que el cable de conexión sea inferior a 20 metros, para minimizar el ruido externo.
- Instale el soporte en un lugar sin excesivo polvo y humedad, para evitar que la lente y los componentes ópticos se ensucien.

Acerca de esta guía de instalación

Esta guía describe cómo montar el proyector de tiro corto EB-465i/460/455Wi/450W/440W en una pared usando el soporte de montaje exclusivo.

1 Contenidos del paquete ☛ Página 5

2 Especificaciones ☛ Página 6

3 Dispositivos de conexión ☛ Página 7

4 Tabla de distancias de proyección ☛ Página 8

5 Procedimiento de instalación ☛ Página 11

(1) Instale la placa de la pared en la pared
(2) Determine la distancia de proyección y saque el dispositivo deslizante
(3) Fije el soporte de montaje a la placa de la pared
(4) Fije el proyector al soporte de montaje
(5) Conecte el cable de alimentación y los otros cables al proyector

6 Ajuste de la pantalla de proyección ☛ Página 15

(1) Encienda el proyector
(2) Cambie el tamaño
(3) Despliegue el patrón de prueba
(4) Ajuste el enfoque
(5) Use la rosca de ajuste superior para ajustar la inclinación vertical
(6) Use la rosca de ajuste derecha para ajustar la rotación horizontal
(7) Use la rosca de ajuste izquierda para ajustar el giro horizontal
(8) Ajuste el deslizamiento vertical
(9) Ajuste el deslizamiento hacia adelante/atrás
(10) Apague el patrón de prueba

7 Acople de las cubiertas ☛ Página 19

(1) Acople la cubierta de la placa de la pared y la tapa
(2) Acople la cubierta del cable al proyector

1. Contenidos del paquete

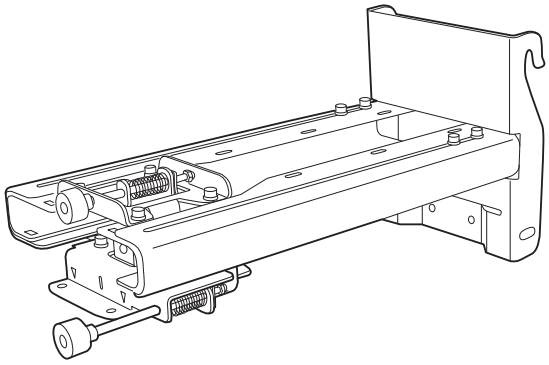

Soporte de montaje

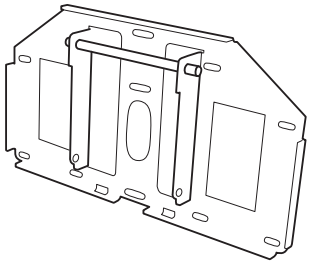

Placa de la pared

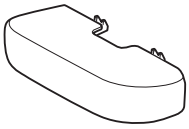

Tapa

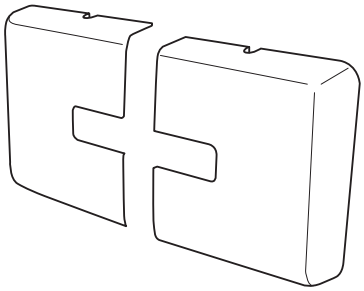

Cubierta de la placa de la pared

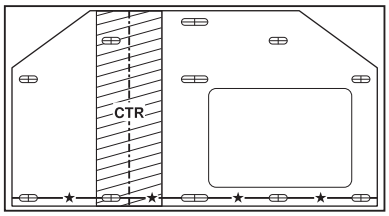

Plantilla
(para instalar la placa de la pared)

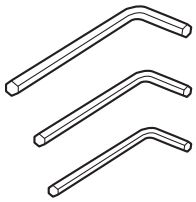

Llaves allen hexagonales (M4, M5 y M8)

Forma	Nombre	Cantidad	Uso
	Tornillo de cabeza allen M8 x 15 mm con arandela	2	Para instalar el soporte de montaje
	Tornillo de cabeza allen M5 x 12 mm con arandela	2	Para asegurar el proyector
	Tornillo de cabeza allen M4 x 12 mm sin arandela	2	Para instalar la cubierta de la placa de la pared

- Utilice los tornillos que se entregan con el soporte de montaje para instalarlo, tal y como se indica en esta guía. No sustituya estos tornillos por otros.
- Utilice tornillos de anclaje M8 x 50 mm disponibles en el mercado (al menos 3) o tornillos de rosca de 8 x 80 mm (al menos 3) para fijar la placa a la pared.
- Antes de comenzar la instalación, asegúrese de tener todas las piezas y herramientas.

2. Especificaciones

Elemento	Especificación	Observación	Página de referencia
Peso del soporte de montaje	Aprox. 6,3 kg (13,89 libras)	Placa de la pared (2,2 kg [4,85 libras]) Cubiertas y tapa (0,47 kg [1,04 libras])	
Márgenes de ajuste de deslizamiento hacia adelante/atrás	De 0 a 300 mm (11,81 pulgadas)		Consulte el dibujo más abajo
Márgenes de ajuste de deslizamiento vertical	4°	Mínimo: 28 mm (1,10 pulgadas) Máximo: 42,5 mm (1,67 pulgadas)	☛ pág. 18
Márgenes de ajuste al inclinar verticalmente	± 5°	Con la rosca de ajuste podrá realizar ajustes precisos	☛ pág. 16
Márgenes de ajuste de rotación horizontal	± 5°	Con la rosca de ajuste podrá realizar ajustes precisos	☛ pág. 17
Márgenes de ajuste de giro horizontal	± 3°	Con la rosca de ajuste podrá realizar ajustes precisos	☛ pág. 17
Márgenes de ajuste de deslizamiento horizontal	± 45 mm (1,77 pulgadas)		Consulte el dibujo más abajo

Placa de la pared

[Unidad: mm (pulgadas)]

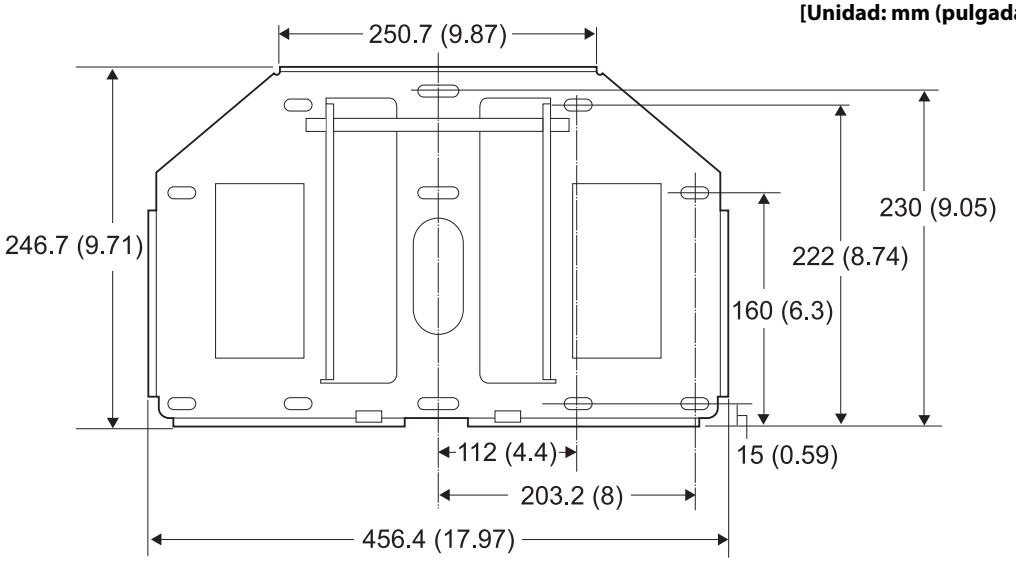

Márgenes de ajuste del soporte de montaje

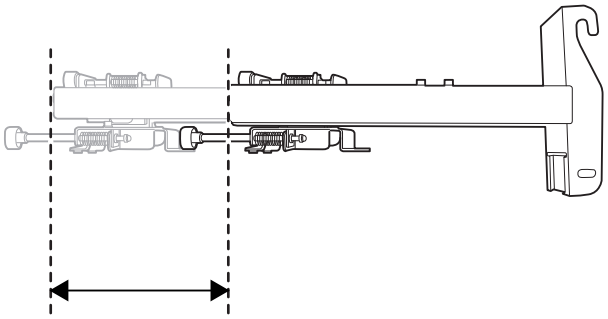

Márgenes de ajuste de deslizamiento hacia adelante/atrás: De 0 a 300 mm (11,81 pulgadas)

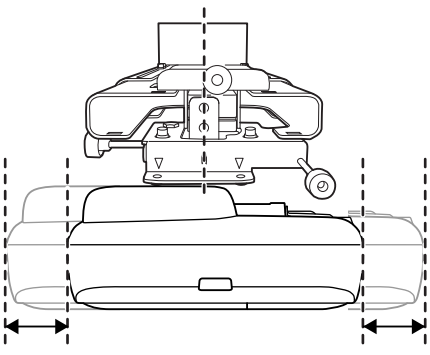

Márgenes de ajuste de deslizamiento horizontal: ± 45 mm (1,77 pulgadas)

3. Dispositivos de conexión

Prepare un cable de alimentación, un cable para ordenador, un cable USB, etc. en el lugar donde instalará el soporte de montaje.

Prepare todos los cables necesarios para dispositivos como un cámara de documentos o un micrófono, que conectará al proyector.

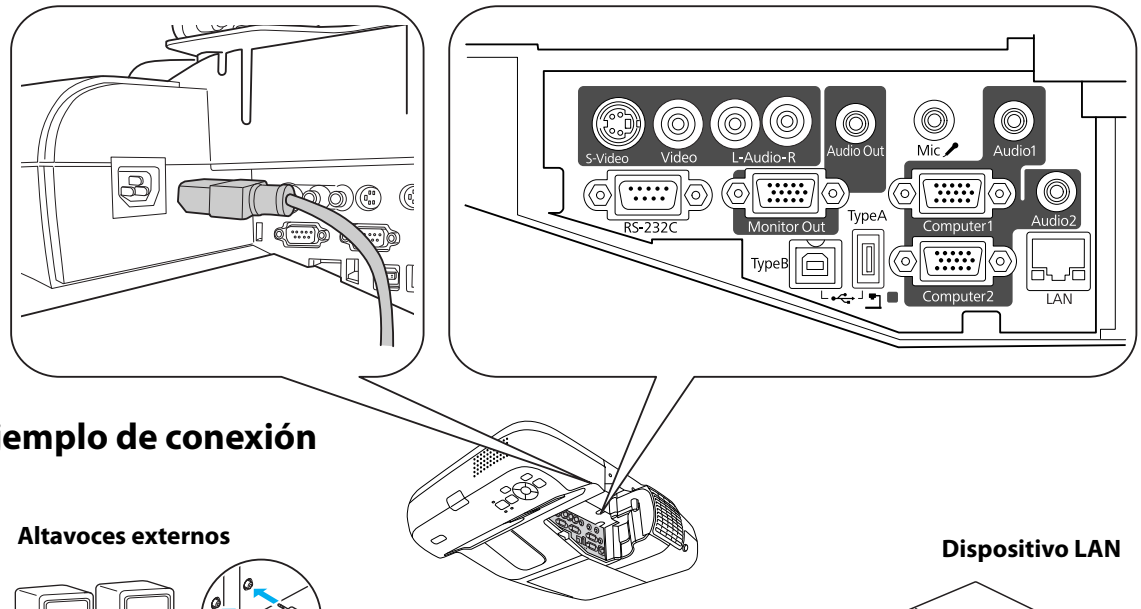

Ejemplo de conexión

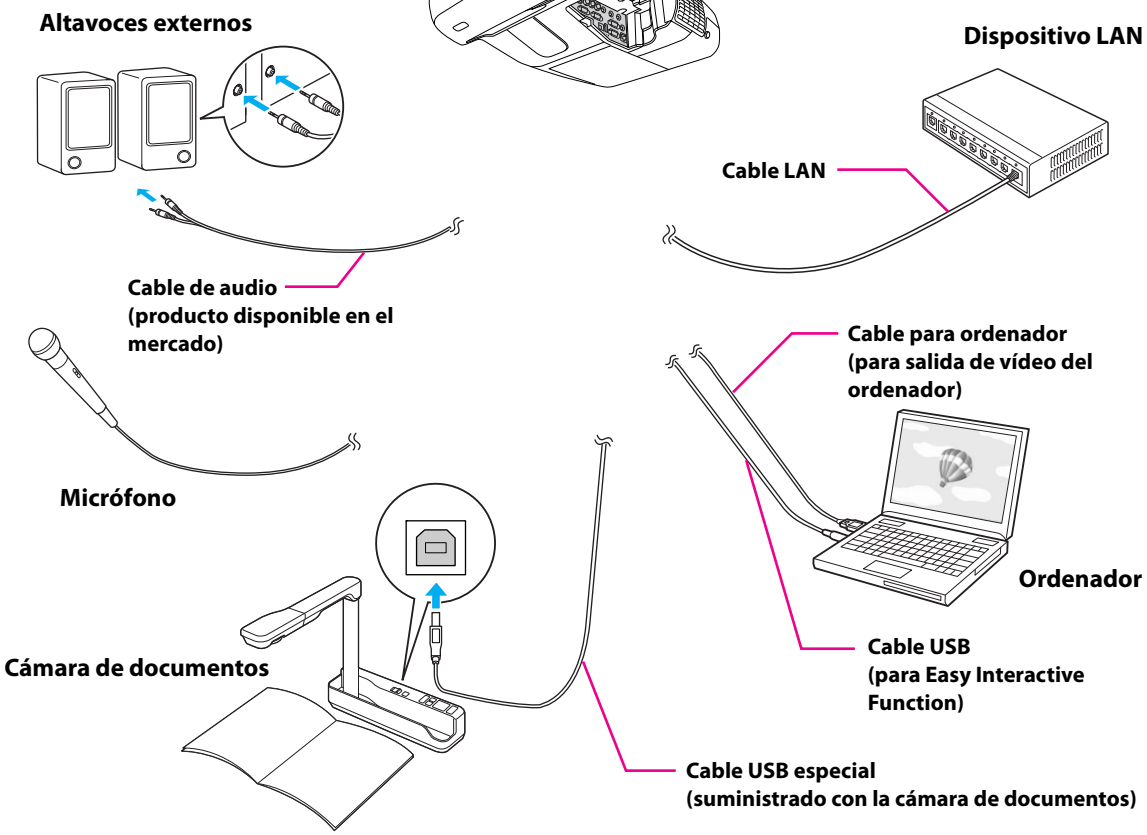

4. Tabla de distancias de proyección

Consulte la siguiente tabla e instale el soporte de montaje y el proyector de manera que pueda proyectar imágenes de un tamaño adecuado en la superficie de proyección. Estos valores son sólo cálculos aproximativos.

Se recomienda una distancia de proyección (a) de entre 7 y 37 cm (2,76 y 14,57 pulgadas).

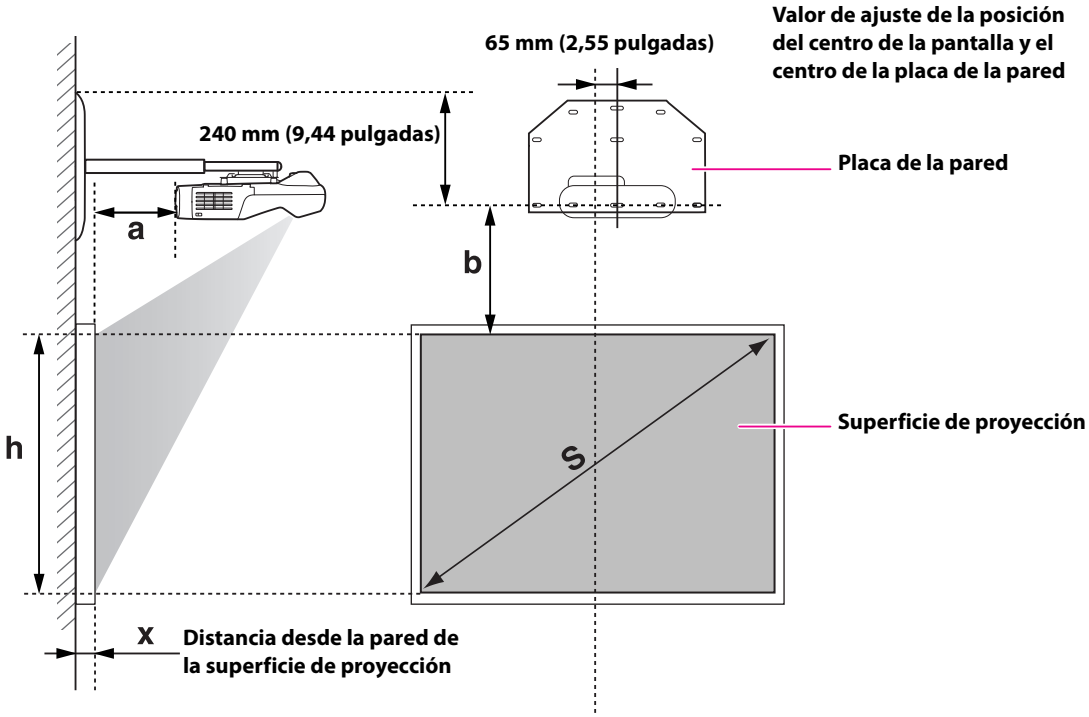
65 mm (2,55 pulgadas)
Valor de ajuste de la posición del centro de la pantalla y el centro de la placa de la pared
240 mm (9,44 pulgadas)
Placa de la pared
a
b
h
S
Superficie de proyección
X
Distancia desde la pared de la superficie de proyección

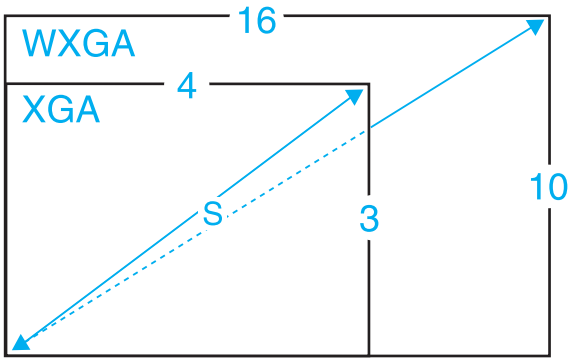

EB-465i/460 (4:3 Tamaño)

Unidad: mm (pulgadas)

S Tamaño de pantalla		a Distancia de proyección mínimo (ancho)	b Distancia entre la superficie de proyección y la placa de la pared	h Altura de la superficie de proyección	Pizarra interactiva
63"	1280x960 (50,39x37,80)	71 (2,81)	184 (7,25)	960 (37,80)	Hitachi StarBoard FX-63
64"	1300x975 (51,18x38,40)	79 (3,11)	187 (7,34)	975 (38,40)	SMART Board 660 Promethean ActivBoard 164
70"	1422x1067 (55,98x42,00)	125 (4,92)	201 (7,92)	1067 (42,00)	
77"	1564x1173 (61,57x46,20)	178 (7,02)	218 (8,59)	1173 (46,20)	Hitachi Cambridge Board 77 Hitachi StarBoard FX-77 SMART Board 680
77,5"	1574x1181 (61,97x46,50)	182 (7,17)	219 (8,64)	1181 (46,50)	RM ClassBoard2 77.5 INTERWRITE® BOARD 1077
78"	1585x1189 (62,40x46,80)	186 (7,32)	221 (8,69)	1189 (46,80)	PolyVision TS610 Promethean ActivBoard 178 / 378
80"	1625x1219 (63,98x48,00)	201 (7,92)	226 (8,88)	1219 (48,00)	
87"	1768x1326 (69,61x52,20)	255 (10,02)	243 (9,55)	1326 (52,20)	
90"	1829x1372 (72,01x54,00)	277 (10,92)	250 (9,84)	1372 (54,00)	
100"	2032x1524 (80,00x60,00)	354 (13,93)	274 (10,80)	1524 (60,00)	
102"	2072x1554 (81,57x61,20)	369 (14,53)	279 (10,99)	1554 (61,20)	

EB-455Wi/450W/440W (4:3 Tamaño)

Unidad: mm (pulgadas)

S Tamaño de pantalla		a Distancia de proyección mínimo (ancho)	b Distancia entre la superficie de proyección y la placa de la pared	h Altura de la superficie de proyección	Pizarra interactiva
53"	1077x808 (42,40x31,80)	76 (3,00)	266 (10,49)	808 (31,80)	
60"	1220x914 (48,03x36,00)	140 (5,52)	297 (11,71)	914 (36,00)	
63"	1280x960 (50,39x37,80)	168 (6,60)	311 (12,24)	960 (37,80)	Hitachi StarBoard FX-63
64"	1300x975 (51,18x38,40)	177 (6,96)	315 (12,41)	975 (38,40)	SMART Board 660 Promethean ActivBoard 164
70"	1422x1067 (55,98x42,00)	232 (9,12)	342 (13,46)	1067 (42,00)	
77"	1564x1173 (61,57x46,20)	296 (11,65)	373 (14,69)	1173 (46,20)	Hitachi Cambridge Board 77 Hitachi StarBoard FX-77 SMART Board 680
77,5"	1574x1181 (61,97x46,50)	300 (11,83)	375 (14,78)	1181 (46,50)	RM ClassBoard2 77.5 INTERWRITE® BOARD 1077
78"	1585x1189 (62,40x46,80)	305 (12,01)	378 (14,86)	1189 (46,80)	PolyVision TS610 Promethean ActivBoard 178 / 378
80"	1625x1219 (63,98x48,00)	323 (12,73)	386 (15,21)	1219 (48,00)	
85"	1726x1295 (67,95x51,00)	369 (14,53)	409 (16,09)	1295 (51,00)	

EB-465i/460/455Wi/450W/440W (16:10 Tamaño)

Unidad: mm (pulgadas)

S Tamaño de pantalla		a Distancia de proyección mínimo (ancho)	b Distancia entre la superficie de proyección y la placa de la pared	h Altura de la superficie de proyección	Pizarra interactiva
60"	1293x808 (50,91x31,80)	76 (3,00)	266 (10,49)	808 (31,80)	
70"	1507x942 (59,33x37,10)	157 (6,18)	306 (12,03)	942 (37,10)	
78"	1680x1050 (66,14x41,34)	222 (8,73)	337 (13,27)	1050 (41,34)	PolyVision TS 600 / TS610 / TSL610
80"	1723x1077 (67,83x42,40)	238 (9,36)	345 (13,58)	1077 (42,40)	
87"	1873x1171 (73,74x46,11)	294 (11,59)	372 (14,66)	1171 (46,11)	SMART Board 685 / Promethean ActivBoard 387
90"	1939x1212 (76,34x47,70)	319 (12,55)	384 (15,13)	1212 (47,70)	
96"	2067x1292 (81,38x50,88)	367 (14,46)	408 (16,06)	1292 (50,88)	

EB-465i/460/455Wi/450W/440W (16:9 Tamaño)

Unidad: mm (pulgadas)

S Tamaño de pantalla		a Distancia de proyección mínimo (ancho)	b Distancia entre la superficie de proyección y la placa de la pared	h Altura de la superficie de proyección	Pizarra interactiva
58"	1283x722 (50,51x28,44)	73 (2,87)	305 (12,00)	722 (28,44)	
60"	1328x747 (52,28x29,42)	90 (3,53)	314 (12,38)	747 (29,42)	RM ClassBoard2 60
65"	1440x809 (56,69x31,87)	131 (5,16)	338 (13,31)	809 (31,87)	
70"	1550x872 (61,02x34,32)	173 (6,80)	362 (14,24)	872 (34,32)	
71"	1571x884 (61,85x34,81)	181 (7,13)	366 (14,43)	884 (34,81)	INTERWRITE® BOARD 1071
80"	1770x996 (69,69x39,22)	256 (10,07)	409 (16,10)	996 (39,22)	
82"	1815x1021 (71,46x40,20)	272 (10,73)	418 (16,48)	1021 (40,20)	Hitachi StarBoard FX-82W
85"	1881x1058 (74,06x41,67)	297 (11,71)	433 (17,03)	1058 (41,67)	INTERWRITE® BOARD 1085
90"	1993x1121 (78,46x44,12)	339 (13,34)	456 (17,97)	1121 (44,12)	
93"	2058x1158 (81,02x45,59)	364 (14,32)	471 (18,52)	1158 (45,59)	

El valor puede diferir dependiendo de lugar en el que haya colocado la impresora.

Cuando utilice EB-455Wi/450W/440W para proteger imágenes que posean relación de aspecto de 4:3, el tamaño de las imágenes cambiará automáticamente y la calidad de las imágenes proyectadas puede mermar.

5. Procedimiento de instalación

Asegúrese de seguir estos pasos para instalar el soporte de montaje. Si los ignora, el soporte de montaje podría caer y provocar daños personales o materiales.

El peso máximo del soporte de montaje y el proyector es de unos 15,2 kg (33,5 libras).
Al instalar el soporte de montaje, calcule el peso permitido, compruebe con cuidado la pared (estructura, materiales y resistencia) y lleve a cabo la instalación utilizando el método más apropiado.

1 Instale la placa de la pared en la pared

(1) Determine la posición de la plantilla.

- A partir de la tabla de distancias de proyección, confirme el tamaño de la pantalla (S) y la distancia entre la superficie de proyección y la placa de la pared (b).
- Ajuste la línea CTR (vertical) de la plantilla con la línea central (vertical) de la superficie de proyección. Verifique dónde están las vigas de la pared y cambie la posición a la izquierda o la derecha, según sea necesario.
  (La posición se puede mover horizontalmente hacia la izquierda o la derecha desde la lína central de la superficie de proyección, hasta 45 mm [1,77 pulgadas]).
  Ajuste la línea ★ (horizontal) de la plantilla con la altura de (b).

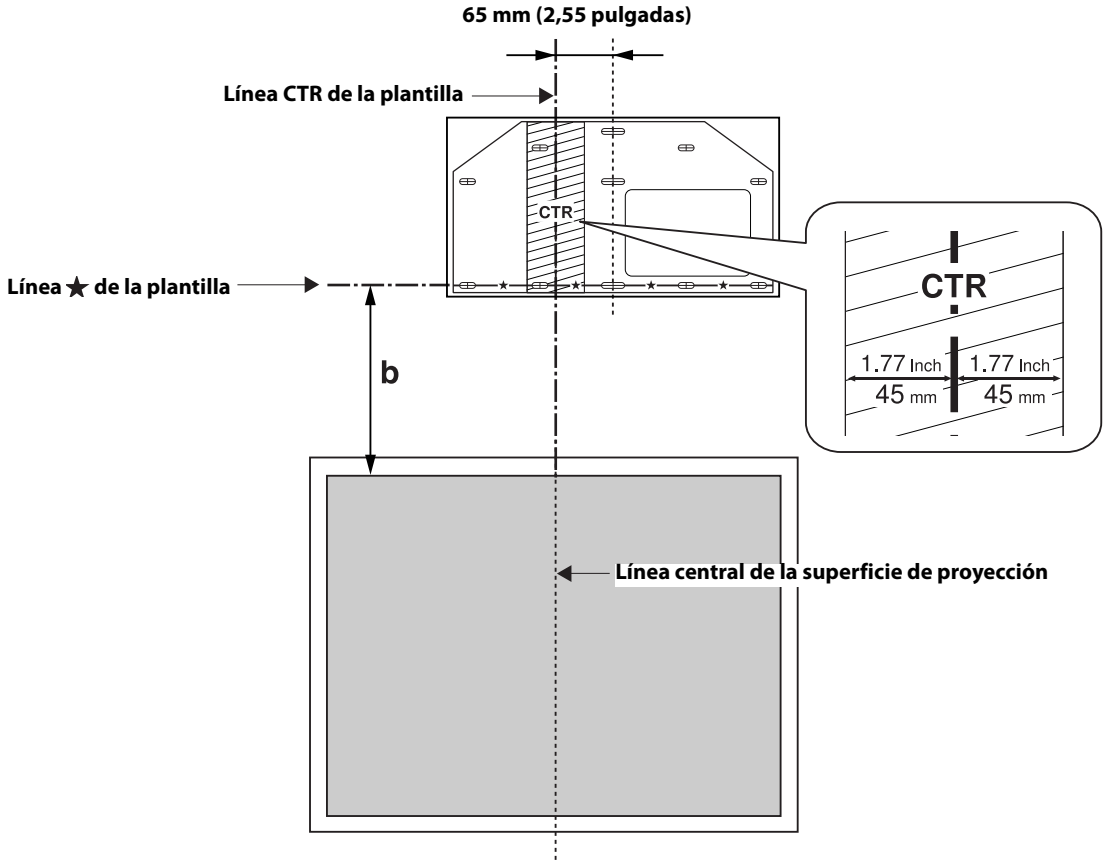

(2) Fije la plantilla a la pared.

(3) Realice los agujeros de montaje en la pared en los lugares indicados.

La placa de la pared ha de estar sujetada con tornillos de anclaje o tornillos de rosca disponibles en el mercado en los siguientes puntos. Se recomienda que la placa de la pared quede fijada en al menos tres puntos.

- Si se sujeta la placa de la pared por cuatro puntos, haga los agujeros señalados con A o B en el dibujo.
- Si se sujeta la placa de la pared por tres puntos, haga los agujeros señalados con una C en el dibujo.

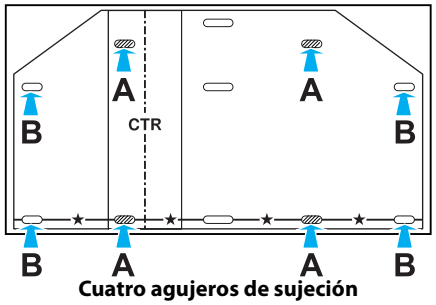

Cuatro agujeros de sujeción

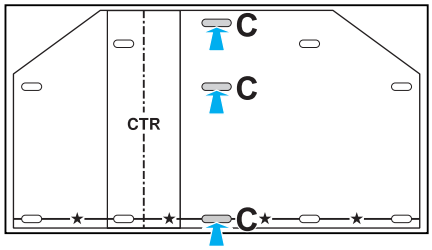

Tres agujeros de sujeción

(4) Quite la plantilla.

(5) Instale la placa de la pared en la pared.

⚠ Advertencia

- ❏ **Al montar el proyector en la pared con el soporte de montaje, la pared deberá ser lo suficientemente resistente para aguantar el proyector y el soporte de montaje. Verifique el peso del proyector y del soporte antes de su instalación y compruebe la resistencia de la pared. Si la pared no fuese lo suficientemente resistente, refuércela antes de la instalación.**
- ❏ **Instale el soporte de manera que aguante bien el peso del proyector y resistir cualquier vibración horizontal. Utilice tuercas y tornillos M8. Si utiliza tuercas y tornillos más pequeños de M8, el soporte podría caerse.**
- ❏ **Epson no se hace responsable de cualquier daño o lesión provocado por una instalación incorrecta.**

2 Determine la distancia de proyección y saque el dispositivo deslizante

(1) Con ayuda de la tabla de distancias de proyección calcule la distancia (a) desde la superficie de proyección hasta la parte delantera del proyector.

(2) Afloje los cuatro tornillos y tire del dispositivo deslizante en el soporte de montaje.

Alinee el dispositivo deslizante sobre la regla a una distancia (a+x) equivalente a la distancia (a) más el grosor de la pantalla de proyección (x).

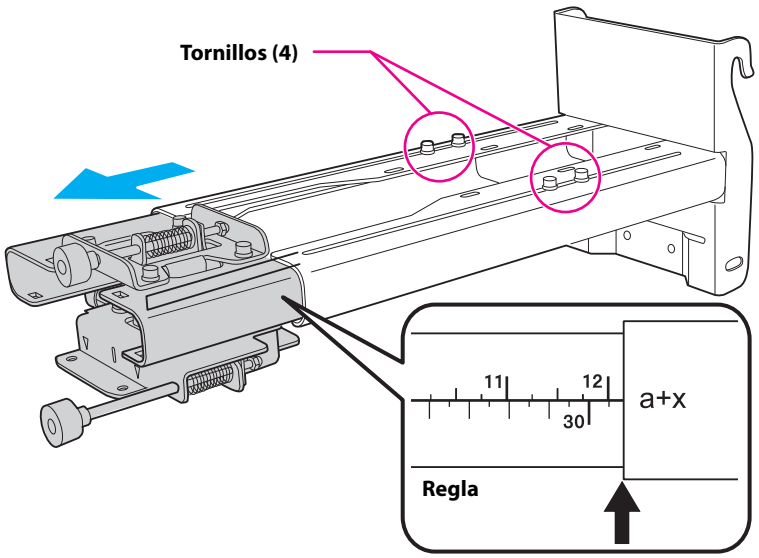

3 Fije el soporte de montaje a la placa de la pared

(1) Cuelgue el soporte de montaje por el enganche a la barra de la placa de la pared (❶).

(2) Levante el soporte de montaje y pase los cables a través de él (❷).

⚠ Precaución

Tenga cuidado de no atrapar los cables entre el soporte de montaje y la placa de la pared.

(3) Apriete los dos tornillos de cabeza allen M8 x 15 mm y los dos tornillos de cabeza allen M8 x 45 mm que se entregan con el soporte de montaje, hasta que éste esté en posición vertical contra la pared (❸).

Use los dos tornillos de cabeza allen M8 x 45 mm para ajustar la placa vertical.

☛ **pág. 18**

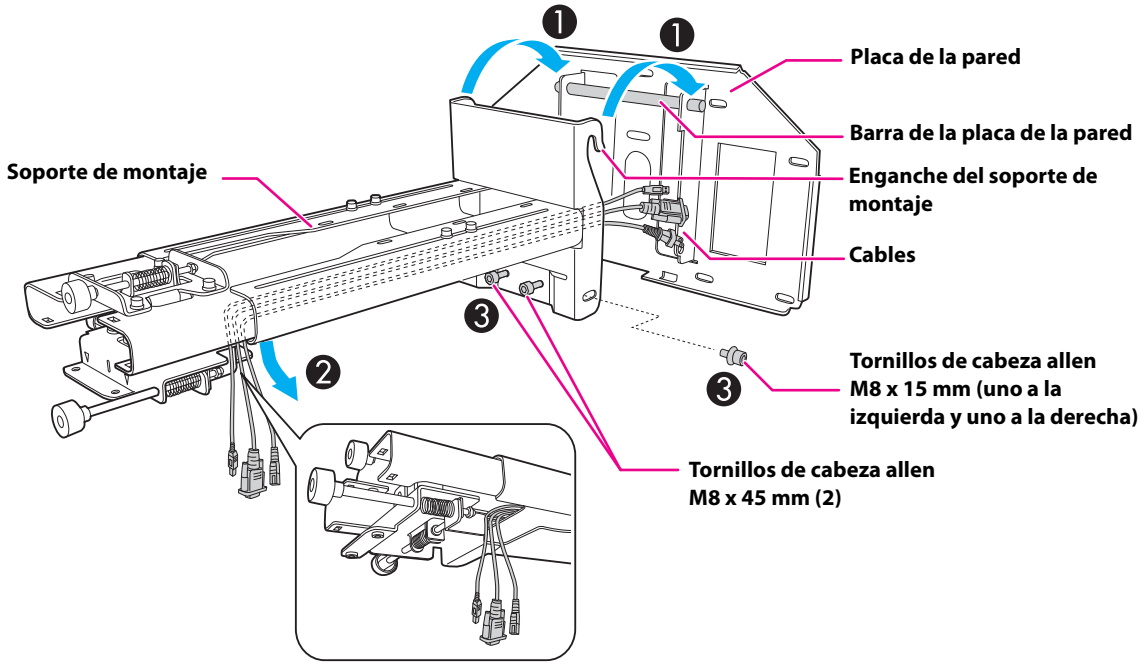
❶
❶
Placa de la pared
Barra de la placa de la pared
Soporte de montaje
Enganche del soporte de montaje
Cables
❸
❷
❸
Tornillos de cabeza allen M8 x 15 mm (uno a la izquierda y uno a la derecha)
Tornillos de cabeza allen M8 x 45 mm (2)

4 Fije el proyector al soporte de montaje

(1) Afloje los dos tornillos y quite la cubierta del cable del proyector.

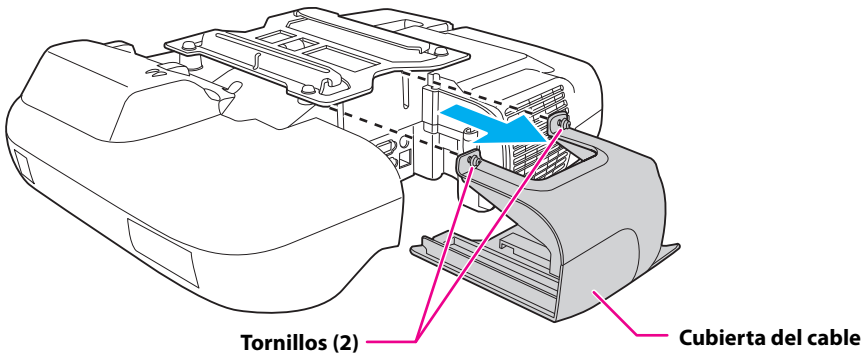

(2) Introduzca la placa deslizante en el soporte de montaje por el lado de contacto del proyector (❶). Alinee las marcas del proyector y del soporte de montaje (❷).

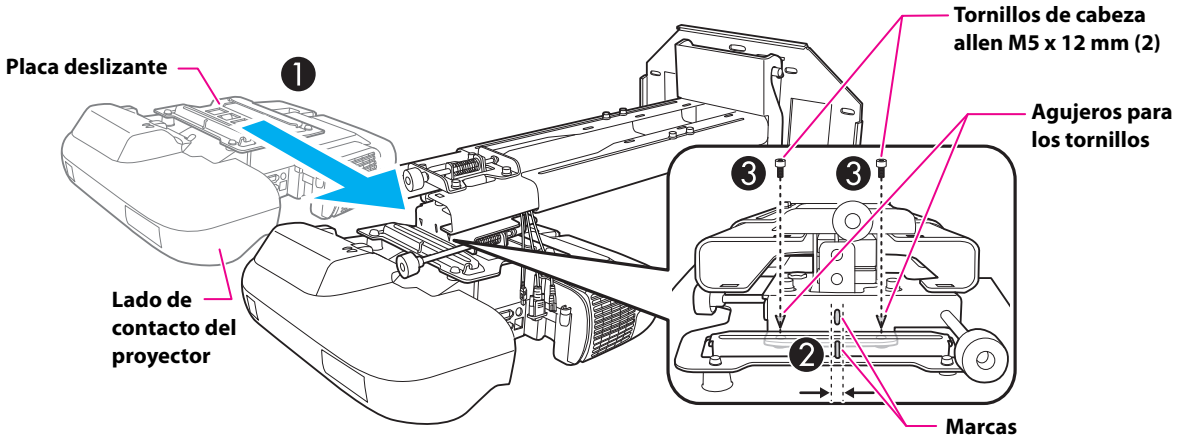

(3) Apriete los dos tornillos de cabeza allen M5 x 12 mm (❸).

⚠ Advertencia

Si usa adhesivos para evitar que los tornillos se aflojen, o lubricantes o aceites en la placa deslizante de la parte de fijación del proyector, la caja se podría romper, haciendo que caiga el proyector y causando daños personales o materiales. No use adhesivos, lubricantes o aceites para instalar o ajustar el soporte.

5 Conecte el cable de alimentación y los otros cables al proyector

Conecte cualquier cable que sea necesario, como el de alimentación, el del ordenador y el cable USB, al proyector.

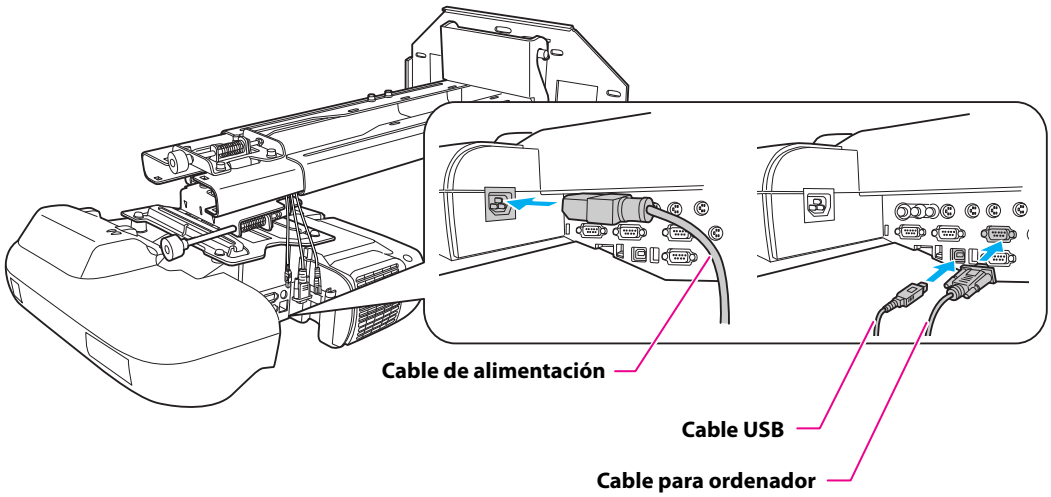

6. Ajuste de la pantalla de proyección

Para garantizar la máxima calidad en la pantalla de proyección, siga estos pasos para ajustarla.

No realice ajustes con la función Keystone del proyector. Si lo hace, la calidad de la imagen podría verse mermada.

1 Encienda el proyector

Con el mando a distancia

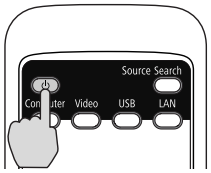

Con el panel de control

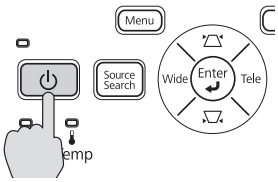

2 Cambie el tamaño

Cada vez que pulse el botón [Aspect] del mando a distancia, aparecerá en la pantalla el tamaño de la proyección y cambiará.

Cambie los ajustes según la señal del equipo conectado.

Mando a distancia

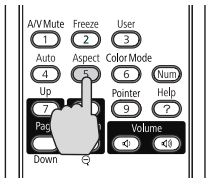

Tamaño

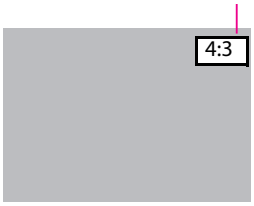

Si no, también puede ajustar el tamaño en el menú [Señal] - [Aspecto] en el menú Configuración.

☛ **Manual de usuario del proyector: menú [Configuración] - menú [Señal]**

3 Despliegue el patrón de prueba

Pulse el botón [Menu] y seleccione el menú [Ajustes] - [Patrón] - [Patrón de prueba] del menú Configuración.

☛ **Manual de usuario del proyector: menú [Configuración] - menú [Ajustes]**

Con el mando a distancia

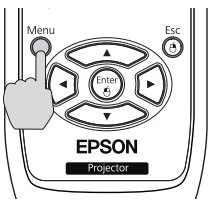

Con el panel de control

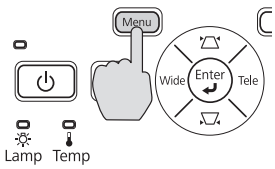

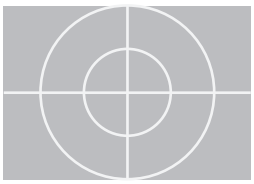

4 Ajuste el enfoque

(1) Mueva la palanca de la cubierta del filtro de aire para abrirla.
(2) Use la palanca de enfoque para ajustarlo.

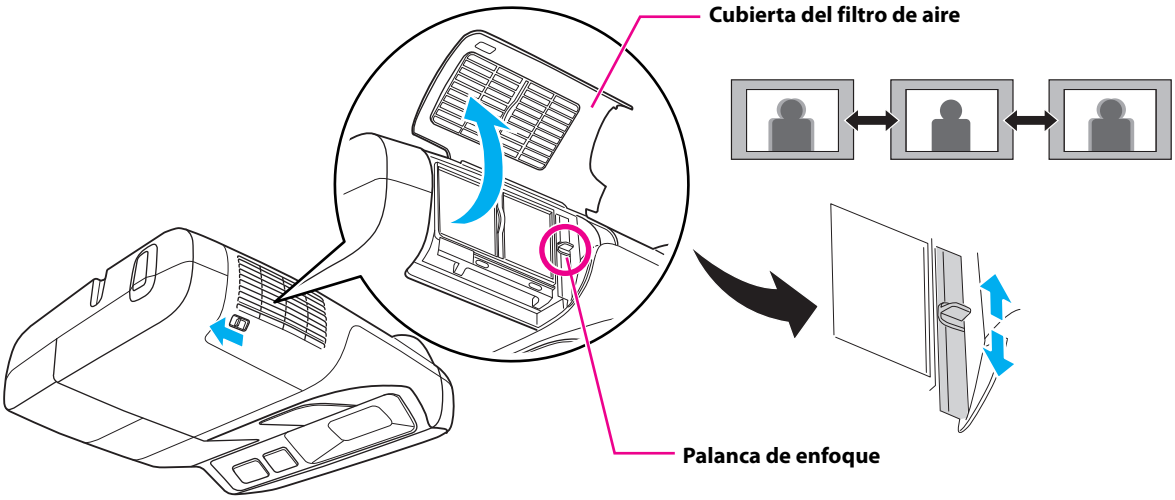

(3) Cuando haya finalizado el ajuste, cierre la cubierta del filtro de aire.

5 Use la rosca de ajuste superior para ajustar la inclinación vertical

Repita los pasos 5 - 9 según sea necesario.

(1) Afloje el tornillo que corresponde con la rosca de ajuste superior (❶).
(2) Gire la rosca de ajuste para ajustar la inclinación vertical (❷).

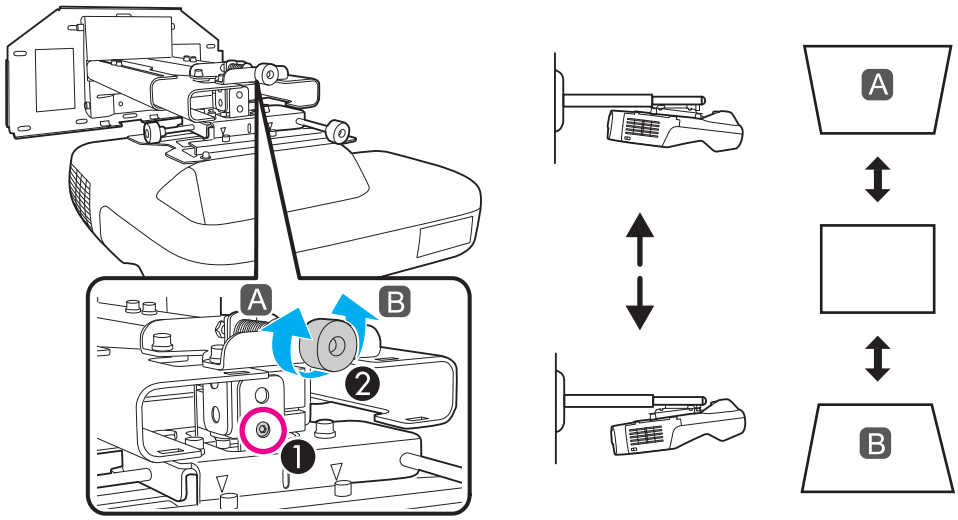

(3) Una vez realizados los ajustes de los pasos 5 - 9, apriete el tornillo que aflojó en ❶.

6 Use la rosca de ajuste derecha para ajustar la rotación horizontal

(1) Afloje los dos tornillos que corresponden con la rosca de ajuste derecha (❶).

(2) Gire la rosca de ajuste para ajustar la rotación horizontal (❷).

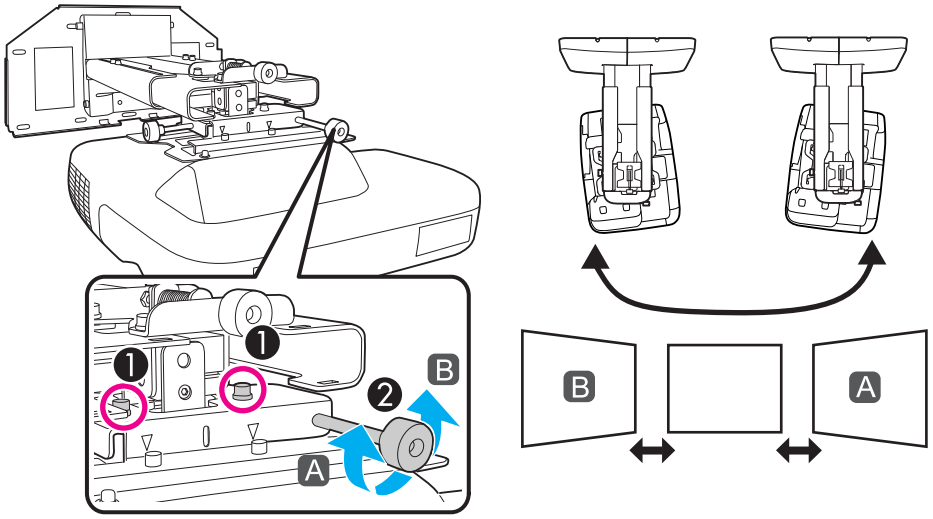

(3) Una vez realizados los ajustes de los pasos 5 - 9, apriete los dos tornillos que aflojó en ❶.

7 Use la rosca de ajuste izquierda para ajustar el giro horizontal

(1) Afloje el tornillo que corresponde con la rosca de ajuste izquierda (❶).

(2) Gire la rosca de ajuste para ajustar el giro horizontal (❷).

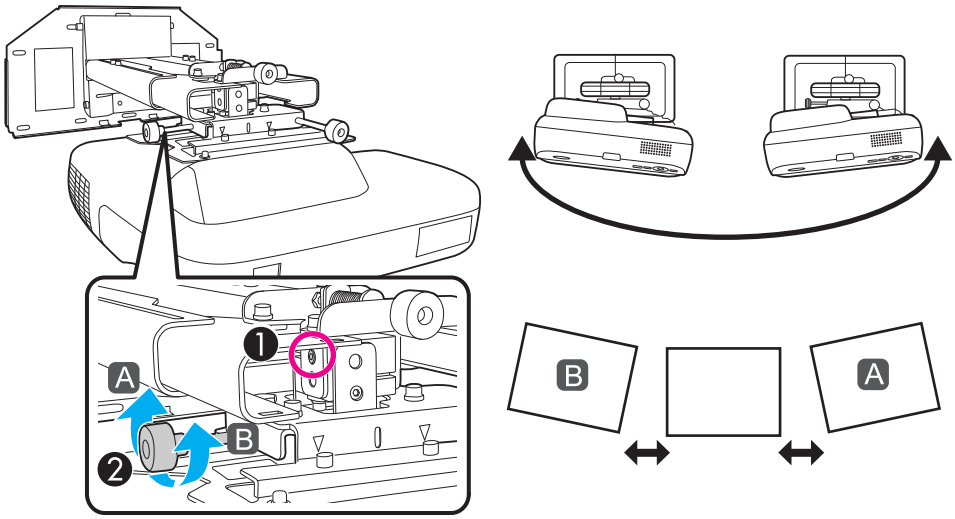

(3) Una vez realizados los ajustes de los pasos 5 - 9, apriete el tornillo que aflojó en ❶.

8 Ajuste el deslizamiento vertical

Ajuste el deslizamiento vertical con los dos tornillos allen M8 x 45 mm en la parte inferior del soporte de montaje. Al apretar los tornillos el soporte de montaje se alza, y al aflojarlos, se baja.

La pantalla de proyección se alza o baja de manera correspondiente.

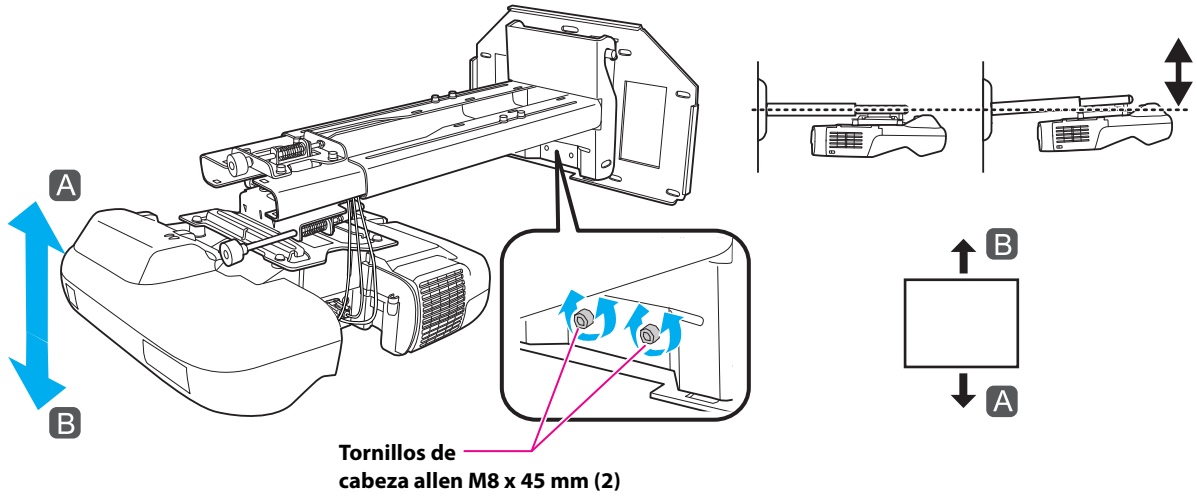

9 Ajuste el deslizamiento hacia adelante/atrás

Afloje los cuatro tornillos y ajuste el dispositivo deslizante en el soporte de montaje.

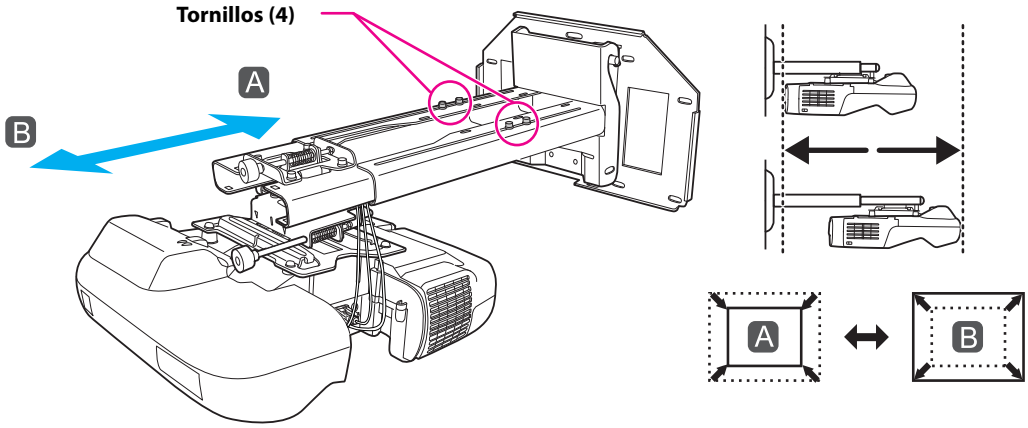

Una vez realizados los ajustes de los pasos 5 - 9, apriete los tornillos.

10 Apague el patrón de prueba

Pulse el botón [Esc] del mando a distancia o del panel de control para apagar el patrón de prueba.

⚠ Advertencia

Apriete firmemente todos los tornillos. Si los tornillos no están lo suficientemente apretados, el proyector o el soporte pueden caer y causar daños personales o materiales.

7. Acople de las cubiertas

1 Acople la cubierta de la placa de la pared y la tapa

(1) Fije la cubierta de la placa de la pared con los dos tornillos allen M4 x 12 mm (❶).

> **Según las características de los cables, tal vez tenga que cortar partes de la cubierta de la placa de la pared para que los cables pasen por ella.**

(2) Coloque la tapa con la parte cóncava hacia arriba (❷).

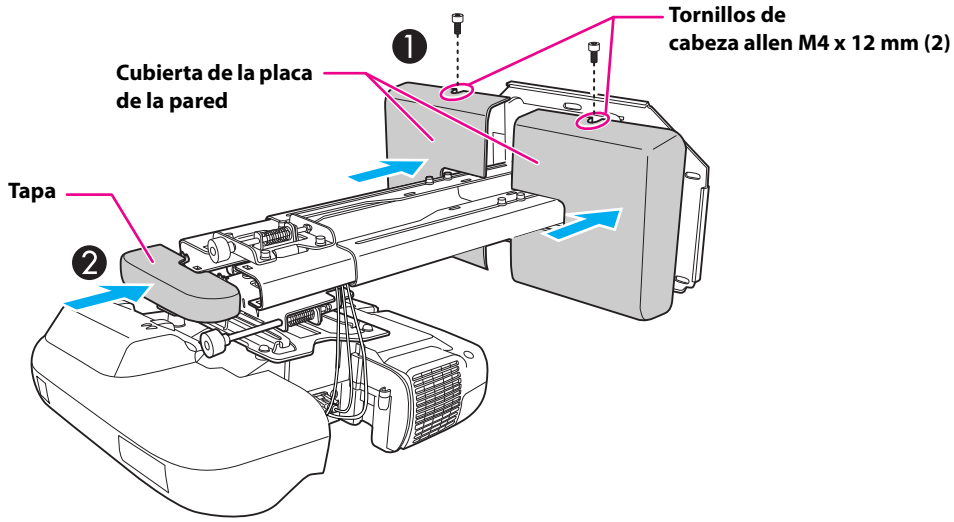

2 Acople la cubierta del cable al proyector

Acople la cubierta del cable y apriete los dos tornillos para fijarla.

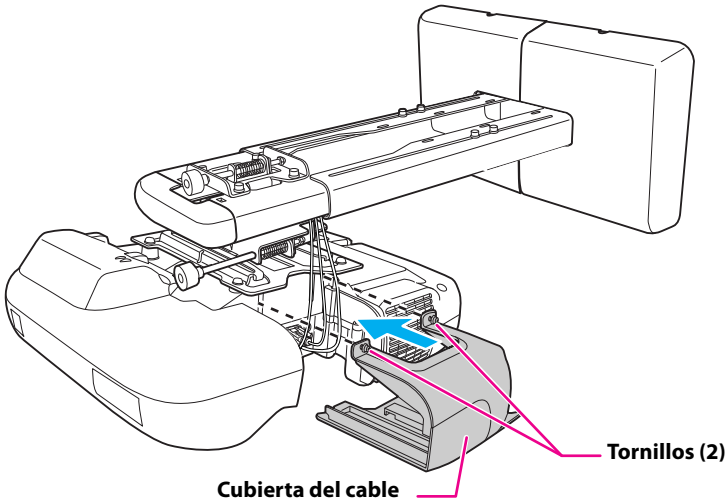

Sólo un especialista debería quitar o reinstalar el proyector, también para labores de mantenimiento y reparación. Consulte el manual de usuario del proyector para más información sobre tareas de mantenimiento y reparación.

⚠ Advertencia

- **No afloje nunca las tuercas y tornillos después de la instalación. Compruebe regularmente que los tornillos no se han aflojado. Si encuentra algún tornillo flojo, apriételo firmemente. Si los tornillos no están lo suficientemente apretados, el proyector o el soporte pueden caer y causar daños personales o materiales.**
- **No se cuelgue del soporte ni cuelgue de él ningún objeto pesado. Si el soporte o el proyector se caen, podrían provocar daños personales o materiales.**

8. Apéndice

Uso de la Easy Interactive Function

Una vez instalado un modelo compatible con Easy Interactive Function (EB-465i/455Wi), deberá instalar el Easy Interactive Driver y realizar la calibración (para alinear las posiciones del cursor y el Easy Interactive Pen).

Para más información, consulte la Guía de inicio rápido o el Manual de usuario del CD-ROM de documentos.

Acople del cable de seguridad

Si el proyector se va a instalar en una sala donde quedará sin vigilancia, puede usar un candado antirrobo disponible en el mercado, con el fin de sujetar el proyector y evitar que alguien lo pueda robar.

Pase un extremo del candado por el punto de instalación del cable de seguridad.

Para más información sobre cómo bloquear el candado, consulte el manual de usuario que se entrega con el mismo.